# Іепочо.

# YOGA TABLET B8000-F

Manual de Instruções

A A III

Leia as instruções no Guia de Informações Importantes do Produto antes de utilizar o seu Tablet.



## lenovo联想





# Capítulo 01

# Visão geral do Lenovo YOGA TABLET B8000-F

1-1	Aparência
1-2	Teclas
1-3	Ligando/Desligando o seu tablet
1-4	Ativando/Desativando a tela
1-5	Bloqueando/Desbloqueando a tela
1-6	Dicas de navegação
1-7	Tela Home
1-8	Barra de estado
1-9	Aplicativos recentes
1-10	Gerenciamento de Aplicativos
1-11	Introduzindo texto

## 1-1 Aparência

As imagens servem apenas para referência e podem ser diferentes do seu Lenovo YOGA TABLET B8000-F.



## 1-2 Teclas

## Tecla Liga/Desliga

Você pode usar esta tecla para ligar e desligar o tablet e também para ativar e desativar a tela.

## **Controles de Volume**

Pressione a tecla **Volume** para ajustar o nível do som.

## 1-3 Ligando e Desligando o seu Tablet

## Ligando o seu tablet

Pressione a tecla **Liga/Desliga** do tablet por cerca de 3 segundos e depois solte-a. O logotipo da Lenovo e a tela inicial aparecerão na sequência, indicando que o tablet foi ligado.

## **Desligando o seu Tablet**

Pressione e mantenha pressionada a tecla **Liga/Desliga** do seu tablet por cerca de 1 segundo para abrir o menu de desligamento. Selecione a opção **Desligar** e depois toque em **OK** para desligar o tablet.

**NOTA:** Quando conectar com um computador usando cabo USB, certifique-se de que a bateria está com carga suficiente para a operação normal. Caso contrário, use o adaptador AC para carregar a bateria antes de realizar a conexão USB.

## 1-4 Ativando/Desativando a Tela

## Ativando a tela

Com a tela desativada, pressione a tecla **Liga/Desliga** do tablet para ativar a tela. A tela do tablet acenderá indicando que a tela foi ativada.

#### Desativando a tela

Se você não precisar usar o tablet temporariamente, poderá pressionar a tecla **Liga/Desliga** para desativar a tela. O tablet entrará no modo de repouso para proteger a bateria contra o descarregamento desnecessário.

## 1-5 Bloquear/Desbloquear a tela

## **Bloquear** a tela

#### Bloqueio automático

Você poderá ajustar o tempo de desligamento da tela, clicando no ícone **Configurar** > **Tela** > **Suspensão**. Se não houver operação dentro do tempo predeterminado para o início do repouso, a tela será desativada automaticamente e o tablet ficará bloqueado.

## **Bloqueio manual**

Se o tablet não for utilizado temporariamente, você poderá pressionar a tecla **Liga/Desliga** por cerca de 1 segundo para desativar a tela. O tablet ficará bloqueado e entrará no modo de repouso.

## Desbloqueando a tela


Durante o modo de repouso, pressione a tecla **Liga/Desliga** do tablet para ativar a tela. Em seguida, toque no ícone do cadeado e deslize-o para o lado direito para desbloquear a tela conforme mostra a ilustração abaixo.



## Definição do Padrão de Bloqueio de Tela

Você poderá ajustar o padrão de bloqueio de tela clicando no ícone > **Bloqueio de tela** > **Padrão**. Após esta função ter sido habilitada, você deverá traçar o padrão de desbloqueio personalizado para desbloquear a tela antes de utilizar.

- Voltar : Volta para a tela anterior.
- **Home** : Retorna para a tela Home.
- **Aplicativos recentes** : Visualiza os aplicativos usados recentemente.
- Menu avançado : Visualiza atalhos, como Preferência, Aplicativos de gerenciamento, Configurações do sistema, Adicionar mais capacidade e Limpar com um toque.

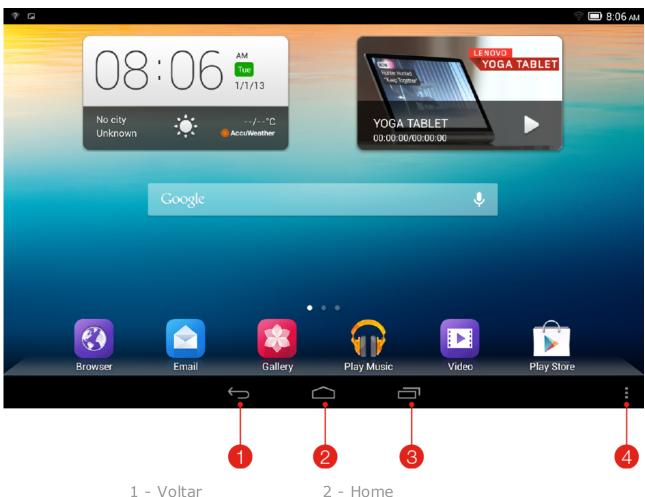

2 - Home

3 - Aplicativos recentes 4 - Menu avançado

## 1-7 Tela Home

Esta mesa de trabalho permite abrir e visualizar rapidamente os aplicativos que você utliza com mais frequência.

Na tela Home você pode adicionar atalhos e mudar o papel de parede.

- Para mudar o papel de parede, toque em = > Papel de parede para escolher um papel de parede na lista de Papel de parede local.
- Para deletar algum ícone de aplicativo da tela Home, toque e segure o item desejado por cerca de 2 segundos até o ícone aparecer no topo da tela. Em seguida, arraste o item para o ícone para removê-lo.



# Navegando pelas telas Home

O seu tablet possui várias telas Home.


Navegue pelas telas Home deslizando seu dedo pela tela. Os ícones podem ser mudados de uma tela para outra.

# 1-8 Barra de estado

Se houver mensagens do sistema, elas poderão ser visualizadas na barra de estado.

Informações sobre as conexões e recepção WLAN, estado da carga da bateria e notificações podem ser visualizadas na barra de estado.

Toque com o dedo na barra de estado e deslize para baixo para abrir o painel de notificações que contém: Seleção para o modo Avião, Atalho para ajustes de WLAN, Atalho para GPS, Girar tela automaticamente, Barra de ajustes de brilho e outros atalhos.

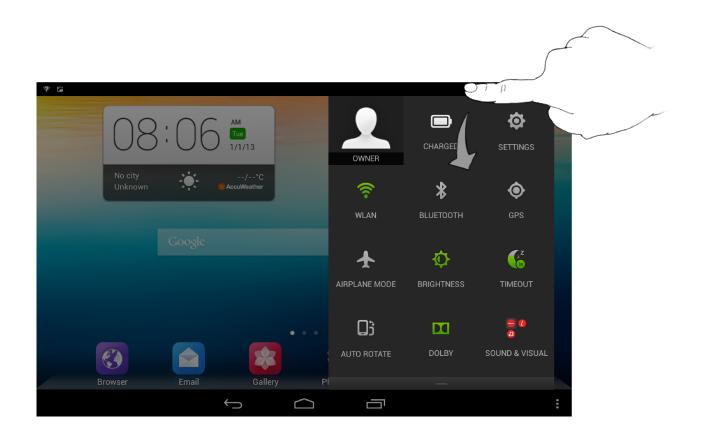


# 1-9 Aplicativos recentes

O seu tablet memoriza os aplicativos utilizados recentemente.

Toque em para visualizar a lista de aplicativos recentemente utilizados. Toque no aplicativo para abri-lo.

# 1-10 Gerenciamento de aplicativos

Deslize seu dedo sobre a tela Home para visualizar a lista de aplicativos.

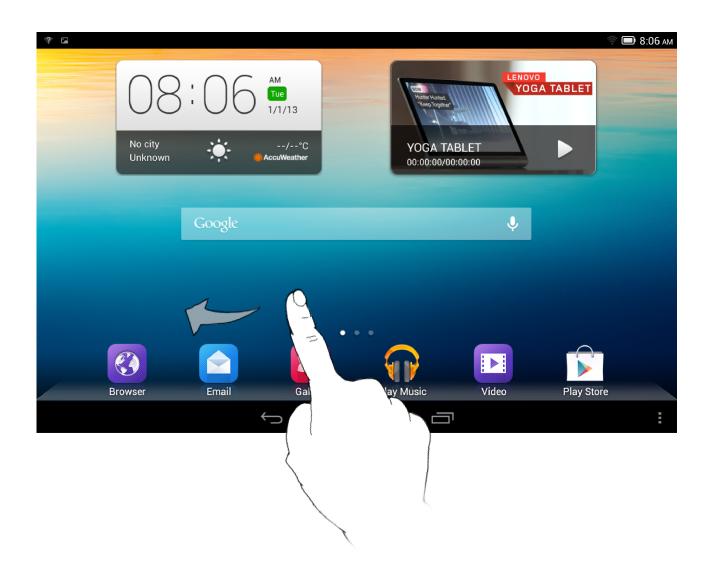



## Desinstalar

1. Toque no ícone do aplicativo que você deseja desinstalar. Toque sobre a aba **Desinstalar**.

- 2. A aba **Desinstalar** está no topo da tela.
- 3. Toque em **OK**.

## Parar um aplicativo em execução

- 1. Toque na aba **Executando**.
- 2. Toque sobre o ícone do aplicativo que você deseja parar.
- 3. Toque na aba **Parar**.

## 1-11 Introduzindo texto

Você pode inserir facilmente um texto a partir do teclado virtual na tela touch, adicionando informações no aplicativo Contatos, ou escrevendo e editando mensagens SMS. Você pode inserir caracteres em português e símbolos numéricos diretamente na tela touch.


## Teclado virtual

na barra inferior para desligar o teclado virtual. Toque na caixa de entrada de texto para visualizar o teclado virtual.

#### Selecionando o Método de Entrada

?123 ABC Toque em

para alternar entre letras e números.



- Para introduzir um símbolo, toque e segure sobre o caractere para exibir uma caixa azul com as possibilidades. Em seguida, deslize seu dedo até o símbolo desejado.
- No modo de entrada de número, toque em para entrar com símbolos e caracteres especiais. Toque em para voltar para o modo de entrada de números.

## Opções de entrada

Toque no ícone
 Configurar > Idioma de entrada para abrir o menu TECLADO &
 MÉTODOS DE ENTRADA. Você pode selecionar duas opções neste menu: Teclado Google ou Google digitação por voz.











Capítulo 02 Conexão com a Internet

#### 2-1 Navegador

# 2-1 Navegador

O acesso à Internet com o navegador da Web requer suporte de rede. Se encontrar problemas de acesso à rede, consulte o operador da rede ou diretamente o provedor de serviço.

O navegador da Web do seu tablet pode acessar a Internet através de uma rede WLAN para utilização profissional e/ou pessoal.

Toque no ícone



**Navegador** na tela Home para abrir o navegador.

O navegador suporta as seguintes funções:

Introduzir endereços da Web

Toque em IR no teclado virtual para abrir a página da Web.

Saindo do navegador

Toque em na barra inferior para sair do navegador e voltar para a tela Home.

Gerenciando as páginas da Web no navegador

Toque em para abrir a interface de gerenciamento do navegador, onde você pode gerenciar seus Favoritos, histórico de visitas na Internet e salvar páginas para serem lidas offline sob suas colunas correspondentes.

#### **FAVORITOS:**

Apresenta a lista de todas as páginas que você adicionou aos **FAVORITOS**. Para adicionar um

Favorito, toque em para adicionar a página Web atual aos **FAVORITOS**. Para editar um Favorito, toque e segure o Favorito para abrir uma janela. A partir desta janela, você pode abrir, editar, copiar, compartilhar ou deletar a página da Web selecionada, criar um atalho para ela, defini-la como sendo sua página inicial, ou efetuar outras operações.

#### **HISTÓRICO:**

Apresenta a lista de todas as páginas da Web que você visitou recentemente.

#### **PÁGINAS SALVAS:**

Apresenta a lista de todas as páginas da Web que você salvou para serem lidas offline.

## Navegando sobre as abas

Você pode abrir várias páginas da Web na mesma janela para aumentar a sua diversão. Toque em 
para abrir uma nova aba. Para mudar para outra página da Web, basta tocar na respectiva aba. 
Toque em 
para fechar a aba.

## Funções adicionais

Restaurar: Toque em para restaurar manualmente a página da Web.

**Retroceder/Avançar:** Toque em ou para voltar para a página anterior ou para ir para a próxima página, respectivamente.

**Seleção de Texto:** Selecione todo o texto ou selecione o texto da página atual para copiar, compartilhar, procurar e pesquisar na Web.

Adicionar/Editar Favoritos: para marcar a página atual. Toque em para gerenciar seus Favoritos.

Mais opções: Toque em para visualizar a lista de opções. Estas opções incluem Restaurar, Parar, Home, Fechar, Nova guia anônima, Salvar para leitura offline, Compartilhar página, Localizar página, Solicitar site da área de trabalho, Nova aba, Informações da página, Configurações e Sobre.

Ampliar/Reduzir a página: Você pode ajustar a página para o tamanho da tela

ampliando/reduzindo. Para isso, deslize o dedo polegar e o indicador juntando/afastando ambos os dedos juntos sobre a tela.

Capítulo 01: Visão Geral do seu Lenovo YOGA TABLET B8000-F





Capítulo 03: Aplicações



Capítulo 03 Aplicações

2 4	$\overline{}$			
3-1			חבו	lora
JI	Ca	ıcu	ıau	1016

- 3-2 Calendário
- 3-3 Câmera
- 3-4 Relógio
- 3-5 Email
- 3-6 Galeria

Deslize o dedo sobre a tela Home para visualizar a lista de aplicações.

# **3-1 Calculadora**

Toque no ícone da **Calculadora** na lista de aplicações para abrir a calculadora.

# 3-2 Calendário

Toque no ícone do Calendário na lista de aplicações para abrir o calendário.

#### Calendário de Novos Eventos

Toque em dentro do **Calendário** para criar um novo evento. Você também pode criar um novo evento tocando e segurando sobre o dia ou semana no calendário.

## **Gerenciando Eventos no Calendário**

Você pode alternar entre **Dia**, **Semana**, **Mês**, e **Agenda** tocando na aba apropriada no topo da página.

Visualizar **Dia**: Toque e segure sobre o evento Dia para visualizar, editar ou deletar o evento.

Visualizar **Semana**: Toque e segure sobre o evento Semana para visualizar, editar ou deletar o evento.

Visualizar **Mês**: Gerenciar eventos dentro da semana visualizando o mês, clicando em qualquer data dentro do mês.

Visualizar **Agenda**: Toque para visualizar eventos em uma faixa de datas.

**Nota:** A partir de qualquer função do **Calendário**, você pode facilmente voltar para o dia/semana/mês atual clicando em **HOJE** localizado no topo da página.

#### 3-3 Câmera

Toque em **Câmera** na lista de aplicações para abrir a interface da câmera. Por meio desta interface, você pode realizar as seguintes operações:

## Selecionando as Câmeras



O seu tablet possui câmeras frontal e traseira. Dentro da interface foto/vídeo, toque em escolher entre a câmera frontal ou a câmera traseira.

para

## Alternando entre os modos de Câmera

O seu tablet fornece algumas modalidades de câmera. Dentro da interface da câmera, toque em



para alternar entre HDR, Panorâmico, MAV, Detecção automática da cena, Foto sorriso, etc.

#### **Fotos**

#### **Tirando fotos**

Dentro da interface foto, toque em



para tirar uma foto

Toque em para ajustar as propriedades da foto.



Exposição



Efeito de cor



Modo cena



Balanço de branco



#### Visualizando suas fotos

Toque na janela da foto em miniatura para visualizá-la em tela cheia. Você poderá reproduzir suas fotos como slides.

### **Local para salvar suas fotos**

Qualquer foto tirada pode ser guardada dentro da aplicação **Galeria**. Toque em **Galeria** para abrir a lista de todas as fotos tiradas. Você pode visualizar suas fotos na forma de **Álbuns**, **Locais**, ou **Data e Hora**.

### **Vídeos**

#### Gravando vídeos

Toque em



na interface de vídeo para iniciar a gravação. Toque em



para finalizar a

gravação.

#### Visualizando seus vídeos

Uma imagem pequena da última gravação poderá ser visualizada no centro inferior direito da interface de vídeo. Toque sobre a imagem para reproduzir o vídeo.

## **Fotos Panorâmicas**

#### Tirando fotos panorâmicas



Dentro da interface Panorâmico, toque em

para iniciar a captura. Mova o tablet lentamente.

para finalizar a captura. Toda a cena capturada se constituirá em uma única foto.

#### Visualizando suas fotos

Toque sobre a foto em miniatura na interface Panorâmico para visualizá-la. Você pode ajustar o aparelho para reproduzir as fotos como "slideshow".

## Local para salvar as fotos



## 3-4 Relógio

Toque no ícone do **Relógio** na lista de aplicações para abrir a tela do relógio.

Para adicionar um alarme, toque em ter sido editado, toque em **OK**.



, e depois toque em **Adicionar alarme**. Após o alarme

Para ativar um alarme já existente, toque no botão do alarme e deslize para a direita até que o botão fique na cor verde.

Quando o alarme disparar, arraste o ícone para baixo na indicação **Alertar em 5 minutos** para dar uma soneca de cinco minutos, ou para cima para a opção **Parar alarme**.

## 3-5 Email

Para utilizar o e-mail do tablet é preciso ter um provedor de Internet. Se você encontrar dificuldade para acessar a Internet, consulte o operador da rede ou entre em contato diretamente com o provedor do serviço.

Toque no ícone



na tela Home.

**Email** 

## 3-6 Galeria

Toque no ícone Galeria para abrir o aplicativo de fotos e vídeos memorizados no seu tablet. Na página inicial da aplicação Foto, as fotos são visualizadas como Álbuns. Você pode escolher de que forma suas fotos serão visualizadas entre as seguintes possibilidades: Álbuns, Locais, Data e Hora.









Capítulo 04 Configurações

- 4-1 INTERNET SEM FIO
- 4-2 APARELHO
- 4-3 PESSOAL
- 4-4 CONTAS
- 4-5 SISTEMA

Toque em



na lista de aplicações para abrir a interface Configurações.

Configurar

# **4-1 INTERNET SEM FIO**

Este módulo de ajuste inclui: WLAN, Bluetooth, Uso de dados e Mais... (Modo avião e VPN, Internet via USB).

WLAN

Esta configuração permite habilitar/desabilitar as conexões WLAN.

Quando a WLAN está habilitada o seu tablet irá buscar automaticamente uma rede sem fio disponível, mostrando todas as redes encontradas em uma lista de redes sem fio.

O ícone do estado da rede



indica que a rede não precisa de senha e pode ser conectada





Você pode selecionar qualquer rede a partir da lista apresentada. Após selecionar a rede, entre com a senha e clique em **Conectar** para conectar diretamente. Você também pode selecionar **Adicionar rede** para adicionar uma rede manualmente.

- Toque em > WLAN Direta para permitir que as aplicações liguem a dispositivos próximos sem necessidade de ligar a uma rede ou a um ponto ativo.
- Toque em ••• > **Avançado** para acessar às definições avançadas de WLAN.
  - **Notificação de rede:** quando ativada, o sistema informa se existem redes abertas disponíveis.
  - Manter a WLAN ligada durante a suspensão: pode definir a política de ligação WLAN durante o modo de suspensão para Sempre, Apenas quando estiver ligado ou Nunca.
  - Otimização WLAN: quando ativada, o sistema minimiza a utilização da bateria quando a WLAN está habilitada.

#### Bluetooth

Você pode estabelecer uma ligação sem fio com qualquer dispositivo Bluetooth compatível utilizando a tecnologia Bluetooth. Alguns exemplos de equipamentos Bluetooth compatíveis podem incluir fones de

ouvido estéreo, teclados, etc.

Uma vez que a comunicação foi estabelecida com outro equipamento por meio de ondas de rádio, você não precisa posicionar o seu tablet diretamente na direção do outro equipamento. Entretanto, algumas vezes pode acontecer de a conexão Bluetooth ser interrompida por obstáculos, como paredes, ou outros dispositivos eletrônicos.

O seu tablet suporta Bluetooth versão 4.0. Para garantir uma operação eficiente com outros equipamentos Bluetooth, utilize somente acessórios aprovados pela Lenovo e compatíveis com o tablet. Verifique também as especificações do equipamento do outro fabricante para certificar-se de que eles são compatíveis entre si.

Em alguns casos a utilização do tablet pode ser restringida. Consulte as autoridades locais ou o provedor de serviço.

A utilização de aplicações que requerem tecnologia Bluetooth ou quando estiver rodando tais aplicações como segundo plano, faz com que a bateria tenha um consumo maior e se descarregue mais rapidamente.

• **PESQUISAR DISPOSITIVOS:** Após o Bluetooth ter sido ativado, o seu tablet mostrará automaticamente uma lista com todos os equipamentos encontrados dentro da faixa funcional (ou seja, procura por dispositivos).

Tocando em , você pode realizar os seguintes ajustes para o Bluetooth:

- Mudar o nome do tablet: mudar o nome do seu tablet.
- **Tempo limite de visibilidade**: selecionar o tempo durante o qual pretende que o seu tablet fique visível.
- Mostrar arquivos recebidos: mostrar as pastas recebidas.
- **Configurações avançadas Bluetooth**: pode ligar o servidor FTP e definir a permissão. Também pode optar por ligar a informação de proximidade.

#### Uso de dados

Você pode verificar o estado do uso de dados por um período especificado.

Toque em , para visualizar os seguintes ajustes:

- Sincronização automática de dados: Selecionar para sincronizar automaticamente.
- Pontos de ativação móveis: Selecionar as redes WLAN que são pontos de ativação móveis.

#### Mais...

**Modo avião:** Quando o modo avião está habilitado todas as conexões sem fio do seu tablet ficam desabilitadas.

**VPN:** Estas configurações permitem adicionar e ajustar vários tipos de VPN (Internet Virtual Privada).

## **4-2 APARELHO**

#### Som

Toque em Configurar > Som para realizar os ajustes de som. Os ajustes de som incluem: Reprodução de áudio, Volume, DOLBY DIGITAL PLUS (Iniciar Aplicativo e Preferencias, e SISTEMA (Som de notificação padrão, Sons de toque, Som de bloqueio de tela, e Vibrar ao toque).

**Volume**: Você pode controlar a mídia, notificações, e o volume do alarme.

**Iniciar aplicativo**: Você pode tocar no ícone do Dolby Digital Plus para abrir o aplicativo.

Preferência: Você pode selecionar um item a partir da lista de preferencias.

**Som de notificação padrão**: Você pode selecionar um som de notificação padrão: **ES file Explorer** ou **Armazenamento multimídia**.

#### Tela

Toque em Configurar > Tela para entrar nos ajustes de tela. Os ajustes de tela incluem PERSONALIZAR (Notificações de tela de bloqueio e Papel de parede) e TELA (Brilho, Proteção de tela, Tamanho da fonte, Suspensão e Monitor sem fio).

Papel de parede: Você pode selecionar qualquer imagem a partir do ES File Explorer, Galeria, Papeis de parede e Papeis de parede animados como papel de parede.

**Brilho:** Você pode ajustar manualmente o brilho ou selecionar a opcão **Brilho automático**, que ajusta automaticamente o brilho do seu tablet de acordo com a iluminação do ambiente.

**Tamanho da fonte:** Esta opcão permite selecionar o tamanho da fonte para a visualização do texto na tela. Você pode selecionar o tamano da fonte para **Pequeno**, **Normal**, **Grande** ou **Enorme**.

Suspensão: Esta opção permite selecionar o tempo em que o tablet entra em repouso quando ficar

ligado mas sem receber comando. Este tempo pode ser selecionado entre **15 segundos**, **30 segundos**, **1 minuto**, **2 minutos**, **5 minutos**, **10 minutos** ou **30 minutos**.

**Visualização sem fio**: esta opção permite que o seu tablet se ligue a equipamentos maiores utilizando a sua rede WLAN.

#### Armazenamento

Toque em **Configurar > Armazenamento** para visualizar o estado da memória interna, espaço total e armazenamento USB externo.

Método de cálculo da capacidade nominal: 1GB=1,000MB=1,000,000KB=1,000,000,000 bytes Método de cálculo do sistema operacional: 1GB=1,024MB=1,048,576KB=1,073,741,824 bytes O próprio sistema ocupa algum espaço para aplicativos e arquivos de dados. Por esse motivo, o espaço disponível será menor que o calculado.

Toque em > Conexão do computador USB para ligar o armazenamento USB, ativar USB via MTP/PTP ou alterar o modo de ligação USB apenas para carregamento. Também pode optar por ligar o tablet ao PC como um CD-ROM virtual.

#### **Bateria**

Toque em **Configurar > Bateria** para verificar o uso da bateria, tempo remanescente de carga da bateria e o histórico detalhado do uso da bateria.

## **Aplicativos**

Toque em **Configurar > Aplicativos** para gerenciar e deletar facilmente o aplicativo selecionado.

Você pode filtrar qualquer aplicativo e visualizar apenas o que está rodando ou aplicativos fornecidos

por desenvolvedores de software na lista de aplicativos.

Após selecionar um aplicativo, você estará apto para ver estes detalhes e informações relacionadas. Você também estará apto para realizar funções como, **forçar parada**, **Desinstalar**, **Limpar cache** e **Limpar padrões**.

#### 4-3 PESSOAL

Estes ajustes incluem: Acesso à localização, Segurança, Idioma e entrada e Backup & redefinição.

## Localização

Toque em **Configurar > Localização** você pode habilitar este aplicativo para informar a sua localização e selecionar como o seu tablet determina esta localização.

Satélites GPS: Sua localização utilizando o GPS.

**Localização de WLAN e rede móvel**: permite que os aplicativos utilizem o Google para estimar sua localização mais rapidamente.


#### Segurança

Toque em Configurar > Segurança para acessar os ajustes de segurança, os quai incluem: Bloqueio de tela, Criptografar, Senhas, Administrador de dispositivo e Armazenamento de credencial.

**Bloqueio de tela:** Você pode ajustar o método de bloqueio de tela dentre os disponíveis e as inofrmações do proprietário poderão ser visualizadas na tela bloqueada.

Bloqueio de tela: Você pode desbloquear a tela usando um dos quatro métodos: Deslizar,
 Desbloqueio de face, Padrão, PIN e Senha. Você pode desligar o bloqueio de tela usando a opção Nenhuma.

Toque em **Padrão**, leia as instruções e toque em **Continue**. Em seguida deslize o seu dedo sobre a tela (conforme ilustrado) para criar um padrão de desbloqueio. Uma vez criado o padrão de desbloqueio, você poderá ligar e desligar a opção **Tornar padrão visível**.

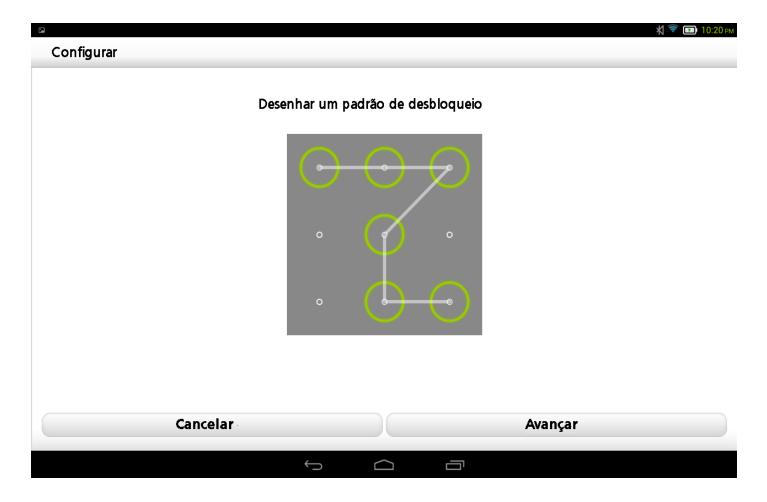

Após definir e ativar a função de padrão de desbloqueio, o teclado de desbloqueio será apresentado na tela sempre que a tela for bloqueada. Utilize seu dedo para traçar o padrão definido no teclado. Após introduzir corretamente o padrão de desbloqueio, a tela será desbloqueada.

Toque em **Desbloqueio de face** para usar a sua face para desbloquear a tela.

Toque em **PIN** para entrar com o código PIN (mínimo de 4 dígitos) que será utilizado para desbloquear a tela.

Toque em **Senha** para entrar com a senha (mínimo de 4 caracteres) que será utilizada para desbloquear a tela.

**Senha:** Nesta opção você pode decidir se a senha que escolheu será visível ou não quando a introdizila. Se selecionar a caixa de verificação, a senha será visível. Se não selecionar, a senha será apresentada na forma de \*\*\*\* quando for introduzida, o que a mantém mais segura.

**ADMINISTRAÇÃO DE DISPOSITIVOS:** Selecione para administrar o seu tablet e permitir a instalação de aplicativos não provenientes do Market.

• Administradores de dispositivos: Estas funções não estão disponíveis para Usuários comuns. Apenas Usuários "TsingMail" que tenham configurado as definições de segurança apropriadas anteriormente nas suas organizações podem utilizar estas funções.

Estas características funcionam em conjunto com o Enterprise Policy Center (Centro de Políticas Empresariais) (Lenovo Enterprise Policy Manager - Gestor de Políticas Empresariais Lenovo). O Centro de Políticas Empresariais é o executor das políticas de segurança da plataforma empresarial da Lenovo. Quando um Usuário ativa a função de correio e serviço empresarial da Lenovo, o Centro de Políticas Empresariais é ativado automaticamente. Isso permite que o seu tablet aceite políticas de segurança que tenham sido definidas pelo departamento de TI da sua organização, por exemplo, protetores de tela com proteção de senha aumentada. Ativar estas funções também permite que o seu tablet aceite instruções de gerenciamento do departamento de TI da sua empresa, por exemplo, para permitir a eliminação de dados e reinicializar o seu dispositivo remotamente.

- **Fontes desconhecidas:** Selecione esta opção para permitir a instalação de aplicativos não provenientes do Market.
- Verificar aplicativos: Selecione esta opção para rejeitar ou avisar antes da instalação de

aplicativos que podem provocar danos ao equipamento.

**ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS:** Esta função permite que o seu tablet acesse as páginas da Web e LANs para as quais seja necessário apresentar um certificado de segurança específico ou outro certificado.

- Credenciais confiáveis: Selecione esta opção para exibir todos os certificados confiáveis.
- Instalar a partir do armazenamento: Instalar certificados a partir do armazenamento.
- Limpar credenciais: Selecione esta opção para deletar todos os certificados armazenados.

#### Idioma e entrada

**Idioma:** Selecione o idioma que o tablet irá operar.

**Corretor ortográfico:** Liga e desliga o corretor ortográfico.

**Dicionário pessoal:** Aqui você pode adicionar novas palavras ou termos para o dicionário do tablet.

**TECLADO & MÉTODOS DE ENTRADA:** Estas opções permitem que você ajuste os métodos de entrada (incluindo **Padrão**, **Teclado do Google e Google digitação por voz**).

**DISCURSO:** Esta função permite a pesquisa por voz e ajustes gerais para a saída de texto pela fala.

MOUSE/TRACKPAD: Utilize esta função para ajustar a velocidade do ponteiro.

## Backup & Redefinição

Esta opção permite fzzer backup de seus dados, limpar todas as licenças DRM e reinicializar o seu tablet nos padrões de fábrica.

## **4-4 CONTAS**

## Adicionando contas

Você pode adicionar algumas contas, como contas corporativas, contas de e-mail e etc.

## 4-5 SISTEMA

## Data e hora

Estes ajustes permitem definir várias opcões relacionadas à hora, como o formato de apresentação de hora do sistema.

Você pode ativar as atualizações automáticas de hora e do fuso horário através da rede (requer suporte de rede), selecionar um fuso horário, definir uma data e hora específicas e definir o formato de apresentação da data e hora.

## Ligar e desligar programado

Este ajuste permite ligar e desligar o aparelho em horários predeterminados e repetidas vezes.

## Acessibilidade

SERVIÇOS: Permite ligar e desligar o Talkback (Conversão de texto em voz).

**SISTEMA:** Por meio desta função você pode ajustar ampliações dos gestos e textos grandes, ajustar o toque e o tempo de atraso ds ações de "tocar e manter", permitir ou não a instalação de scripts da Web e ativar e desativar a rotação automática de tela.

## **Barra lateral inteligente**

A barra lateral permite deslizar desde a extremidade da tela para o centro dela para acessar a barra lateral inteligente, onde é possível selecionar o modo (**Automático**, **Manual** e **Desativado**) em que pretende utilizar o seu tablet e obter atalhos para algumas aplicações (Galeria, Dolby, E-mail e etc.).

## Sobre o tablet

Nesta opção, pode consultar **Atualização do sistema**, **Estado**, **Informações legais**, **Modelo**, **Versão do Android**,**Versão da banda de base**, **Versão do kernel**, **Número de compilação**, **Versão do software** e **Versão do hardware**.



